# MP4 Player

# X-Sound! Boom Box

## Manual do Usuário

ver.1.0.0 rev.01

**Informações Iniciais**

**Prefacio.**

Obrigado por adquirir um produto X-Sound!. Nós desejamos que goste e aprecie nosso produto.
Por favor, leia atentamente todas as instruções operacionais antes de usar o produto; não assumimos responsabilidade por mau uso ou danos acidentais. Os manuais são sempre atualizados para melhor informar sobre o uso do aparelho. Se a informação atual e uso do produto são diferentes deste manual do usuário, por favor, veja o nosso site www.xsoundbrasil.com.br para maiores informações, ou para encontrar a última versão deste manual.

Informação ao Cliente:
O armazenamento é de aproximadamente 170 Músicas sem Cartão de Memória (SD).
Obs.: O numero de Músicas Armazenadas podem variar, dependendo do tamanho e qualidade da gravação, dados retirados de uma música de 4 minutos em padrão MP3 de 128kbps.

**I. Características:**

Tela de 2.0” 220x176 cor de matriz de ponto exibição de TFT.
Função Relógio, Alarme e Cronômetro.
Reprodutor de MP3/WMA/WAV.
Suporta MPEG-4 (AVI) vídeo.
Suporta Foto JPEG.
Suporta função  Repetição “A-B".
Função de FM, Armazena até 20 estações.
Vários modos de EQ (Equalização) pré-configurados e 1 personalizável.
Dois - canais embutidos de falantes externos.
Suporta WIN98SE/ME, WIN2000 e WINXP.
USB 2.0 alta velocidade.
Função de E-Book (*.txt).
Suporte a Upgrade de Firmware (somente se disponível).[não atualize seu firmware sem autorização ou acompanhamento do suporte técnico]
Suporte a cartão de memória SD/MMC

**II. Nota:**

1. Não usar o aparelho em lugar que esteja extremamente quente, frio ou úmido.
2. Não derrubar o aparelho.
3. A vida útil da bateria pode sofrer alterações dependendo das condições de uso do aparelho.
4. O aparelho deve ser carregado pelo carregador.
5. Carregar o produto quando qualquer um dos casos seguintes acontecer:
    A. O indicador de bateria informar baixa bateria.
    B. O aparelho reiniciar automaticamente.
    C. As chaves ficarem inativas.
    D. O aparelho não pode ser ligado.
6. Não desconectar o aparelho enquanto estiver formatando ou copiando arquivos, este procedimento pode ocasionar erros no armazenamento das informações, caso ocorra acidentalmente, formate a memória e depois reinicie a transferência.
7. Quando usar como disco de armazenamento móvel (Pen Drive), matenha cópia dos mesmos documentos em seu computador para evitar perda de dados. Não recomendamos o uso do aparelho para Backup.
Queda, mau uso e utilização incorreta provocam perda de dados e podem ocasionar perda da garantia.
8. Não abrir ou desmontar o aparelho. Qualquer dúvida entre em contato com o Suporte.
9. O aparelho pode sofrer melhorias nas especificações, procure sempre a ultima versão do manual.

**III. Vista da parte superior do aparelho:**

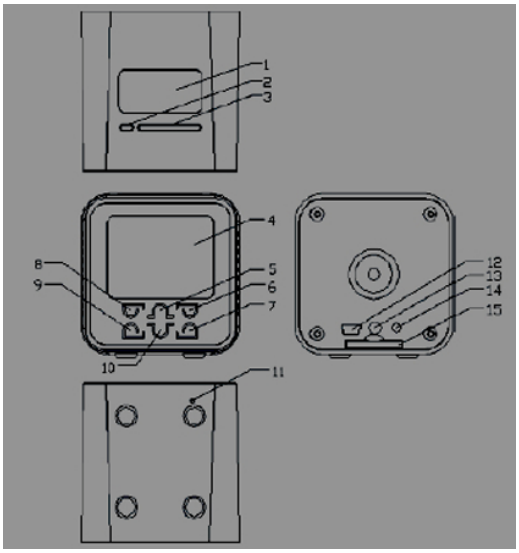


1. Exibição do relógio.
2. Botão Reset do relógio.
3. Botão de Backlight.
4. Exibição principal/Tela
5. " ▲ " Selecionar para cima/Vol+
6. "M" Acessar o Menu Principal/Sair Submenu
7. " ▶ " Selecionar a direita/Next
8. " ▶II " Play/Pause, Acessar Funções, Confirmar Opção
9. " ◀ " Selecionar a esquerda/Prev
10. " ▼ " Selecionar abaixo/Vol-
11. Botão reset.
12. USB
13. Line-in / fone de ouvido / antena radio
14. Entrada AC / Recharge
15. Slot SD / Cartão de Memória

Nota: para segurança, por favor, não recarregue além de 8 horas. A vida útil da bateria é contada por horas de recarga. assim é sugerido que recarregue a bateria somente quando estiver totalmente descarregada.

**IV. Ligar / Desligar e Menu Principal.**

1. Ligar: Pressione e segure o botão " ▶II " até o logotipo aparecer e exibir o menu principal (figura abaixo).

2. Desligar: Pressione e segure o botão " ▶II " até aparecer na tela Good bye.

3. Botões: No menu principal, aperte os botões ◀ ▶ do cursor para mover para esquerda ou para direita. Pressione os botões ▲ ▼ do cursor para mover para cima ou para baixo. Depois de selecionar, pressione o botão ▶II para entrar no item selecionado. Para retornar ao Menu principal, pressione e segure o botão "M".

4. Fone de ouvido e falante externo: o aparelho tem duas saídas de áudio. Você pode escolher entre o fone de ouvido ou falante externo para ouvir a reprodução de músicas e clipes. O falante externo é acionado quando o fone de ouvido não estiver conectado, e cancelado assim que o fone de ouvido for inserido.

5. Radio FM: há dois tipos de recepção para a Radio FM, uma utilizando o fio de antena receptora conectado na saída de áudio e outra pelo fone de ouvido que não requer o fio da antena, pois o fone de ouvido supre essa função.

**V. Reprodução de Áudio.**

Explicando as funções:

1. Entre na seleção de música: No menu principal, selecione “Música” e pressione o botão ⏯ para entrar, o aparelho entra em estado de playback e começa a reproduzir as músicas.

2. Botões:

1). Pressione “M” para entrar no visualizador/explorador.

2). Pressione ▲ ou ▼ para selecionar arquivo.

3). Pressione ⏯ para começar a reprodução.

4). Pressione e segure “M” para retornar ao menu principal.

3. Ajuste de volume: Pressione os botões ▲ ou ▼ para ajustar o volume.

4. Retroceder/Avançar - Avanço rápido/Retrocesso rápido: pressione ◄ ou ► para selecionar os arquivos de música. Pressione e segure ◄ ou ► para avanço rápido/retrocesso rápido na música em execução.

5. Pausa: Enquanto estiver em reprodução, Pressione “⏯” para pausar, Pressione “⏯” novamente para continuar.

6. Lista de musicas: Pressione "M" para entrar na lista de musicas momentaneamente. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o arquivo e depois pressione o botão ⏯ para começar a musica. Pressione e segure ▲ na lista de musicas para apagar o arquivo selecionado.

7. Sistema de EQ: No menu principal, selecione configuração, Pressione ⏯ em seguida selecione musica, depois EQ. Selecionar entre as opções Normal /ED/ Rock/ Pop/ Classic /Bass/ Jazz / User EQ (Personalizar). Pressione ⏯ para confirmar a opção escolhida.

8. Modo de Repetição: Pressione e segure “M” , selecione configuração em seguida musica e depois modo repetição. Você pode selecionar “Uma vez”, “Repetir Um”, “Pasta 1”, “Repetir Pasta”, “Tudo uma vez”, “Repetir Tudo” e “Introdução.”

9. Modo de reprodução: No Menu Principal, Selecione Configuração, em seguida Musica depois Modo Reprodução. Você pode selecionar “Ordem” ou “Reprodução aleatória”.

10. A-B Repetir: Reproduzindo música, Pressione e segure 2 segundos ▲ para fixar o ponto de começo. Uma vez selecionado, o LCD exibe “A -”. Pressione ▲ para fixar B para o ponto de fim, o LCD, exibe “A-B”, e começa a repetir apenas o ponto selecionado.

Pressione e segure "M" para sair do reprodutor. O “A-B Repetir” função não é anulado quando estiver em pausa.

No “A -” ou “A-B” status, Pressione ◄ ou ► para cancelar “A-B Repetir.”

**VI. Reprodução de vídeo.**

Explicando as funções:

1. Reproduzir vídeo: No menu principal, selecione “Vídeo” e Pressione “ ⏯ ” para entrar.

O aparelho entra no visualizador de arquivos/vídeos e por padrão exibe a pasta da memória interna e do cartão SD (se você estiver Utilizando). Veja a seguir como selecionar e reproduzir.

2. Função dos Botões:

1). Pressione “M” para entrar no visualizador/explorador. (quando estiver reproduzindo e quiser escolher outro vídeo).

2). Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um arquivo.
3). Pressione ▶|| para começar a reprodução.
4). Pressione e segure “M” para retornar ao menu principal.

3. Ajuste volume: Pressione os botões ▲ ou ▼ para ajuste do volume.

4. Retroceder/Avançar: pressione ◄ ou ► para selecionar os vídeos.
Retroceder/Avançar; Pressione e segure ◄ ou ► para o avanço rápido/retrocesso rápido.

5. Pausa: Enquanto estiver em reprodução, Pressione “▶||” para pausar, Pressione “▶||” novamente para continuar.

6. Lista de musicas: Pressione "M" para visualizar pastas ou a lista de musicas. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o arquivo e depois pressione o botão ▶|| para começar a musica. Pressione e segure ▲ na lista de musicas para apagar o arquivo selecionado.

**VII. Radio FM.**

Explicando as funções:

1. Utilizando o Radio FM: Selecione “FM” no menu principal, e Pressione “▶||” para entrar. A tela acima é exibida.
2. Função dos Botões: [ Pressione ▶|| para habilitar a seleção do menu]
1). Pressione ◄ ou. ► para selecionar os itens no menu do FM.
2). Pressione “▶||” para entrar no menu selecionado.
3). Pressione “M" para retornar ao menu principal.

3. Ajuste volume: Pressione “ ▲ ou ▼” para ajustar o volume.
4. Sintonia manual: Selecione “Manual”, e Pressione "▶||". Depois “ ◄ ou. ► ” para procurar estações. Pressione “▶||” para retornar para a seleção do menu.
5. Auto procura: Selecione “auto”, o aparelho começa a procurar estações e salvar automaticamente. Depois de procurar, o aparelho vai direto ao 1° prefixo salvo e começa a tocar a estação FM.
6. Salvar Estações: Pressione “ ◄ ou ►" para selecionar “Memória” e Pressione “▶||” para salvar a estação atual. Pressione “ ▲ ou ▼ ” para selecionar a posição de armazenar: CH01, CH02…, e Pressione “▶||” .
7. Navegação pelas estações salvas: Depois que as estações forem armazenadas, Pressione “▶|| " para habilitar o Menu e selecione "Pré-sintonia". Para navegar é só utilizar " ◄ ou ► " para selecionar a estação.
8. Apagar Estações: Selecione “Deletar” e selecione a estação que você quer apagar utilizando ▲ ou ▼ e Pressione “▶||” , uma caixa de diálogo aparece. Selecione “Sim” com o " ◄ ou ►" e confirme com "▶|| " para apagar. Pressione "M" para sair.
9. Gravação de FM:
1). Para entrar no Modo Gravação: Pressione e segure “ ▼ ” para entrar. É exibido a tela da gravação FM.
O LCD vai exibir “preparado".
2). Gravação: Pressione “▶||" para começar a gravar, o LCD exibe "Gravando".
Na tela você visualiza também o nome do arquivo, tempo decorrido, qualidade da gravação, tempo restante para gravação.
3). Pausa: Pressione “▶||” para pausar, aperte novamente para continuar gravando.
4). Salvar e Continuar Gravando: Pressione “M” para salvar a gravação e retornar para a tela inicial de gravação.
5). Salvar gravação e Sair: Pressione e segure “M” para salvar a gravação e sair do gravador. O player volta para o FM.

Nota: Consulte "Gravando" na Seção X (10), para saber como definir a qualidade da gravação.

**VIII. Imagens.**

Explicando as funções:

1. Entrar em Imagem: No menu principal, selecione “Imagem” e Pressione “⏯” para entrar, o aparelho entra na listagem de arquivos e pastas.
2. Função dos Botões:
   1) Pressione. ▲ / ▼ para selecionar arquivos.
   2) Pressione “⏯” para exibição do arquivo.
   3) Pressione. ◄ / ► para navegar entre os arquivos para o anterior ou próximo.
   4) Pressione “M” para voltar para a lista.
   5) Pressione e segure “M” para voltar ao menu principal.

**IX. E-Book.**

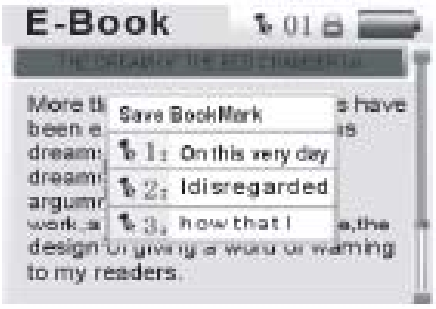


1. Entrar em E-Book: No menu principal, selecione “Livro Eletronico/E-Book” e Pressione “⏯” para entrar.
O aparelho entra na lista de seleção de arquivos em txt, lrc.
2. Leitura de E-Book, Função do Botões:
   1) Pressione ▲ / ▼ para selecionar os arquivos.
   2) Pressione “⏯” para entrar e ler os E-Books.
   3) Pressione ◄ / para navegar pelo texto.
   4) Pressione ▲ / ▼ para navegar pelo texto.
   5) Pressione “⏯” para exibir a lista de marcador de páginas. Pressione. ▲ / ▼ para selecionar a posição e Pressione “ M ” para salvar.
6) Pressione “ ▲ ” para exibir “Carregar Marcador de páginas” Pressione ▲ / ▼ para selecionar marcador de páginas e Pressione “M” para carregar.
7) Enquanto estivar lendo E-Book, Pressione “M” para voltar à lista de arquivo de E-Book. Pressione e segure “M” para voltar ao menu principal.

**X. Gravando.**

Explicando as funções:

1. Entre em Gravação: Selecione “Gravação” no menu principal e Pressione “⏯” para entrar.

2. Iniciar Gravação: O LCD exibe “preparado” depois de entrar na opção de gravação. Pressione “⏯" para começar a gravar. o LCD exibe “gravando”.
3. Pausar Gravação: Pressione “⏯” aparecerá “gravando” em estado de pausar, aperte novamente para continuar.
4. Reproduzir a gravação:
    1). Entre em “música” menu e Pressione “M” para exibir a lista de arquivos.
    2). Pressione ▲ / ▼ para selecionar o arquivo registrado na pasta “VOICE”.
    3). Pressione “⏯” para começar a reprodução.

**XI. Explorer.**

Explicando as funções:

1. Entrar no Explorer: Selecione “Explorer” no menu principal e Pressione “M” para entrar.
2. Listagem de arquivo: lista todos os arquivos no explorador. Se o cartão SD/MMC estiver inserido, será exibido o diretório do CARTÃO SD, e mostrado todos os arquivos no cartão.
3. Selecionar Arquivos:
    1). Pressione ▲ / ▼ para selecionar o arquivo ou a pasta. Para abrir uma pasta selecionada pressione "M".
    2). Pressione “M” para exibir/reproduzir depois que você selecionar o arquivo. Se nenhum arquivo esta nos formatos reconhecidos, não haverá nenhuma resposta na tela.
    3). Pressione “ ◄ ► ” para voltar ao diretório anterior.
    4). Pressione e segure “M” para voltar ao menu principal.

**XII. Alarme.**

Explicando as funções:

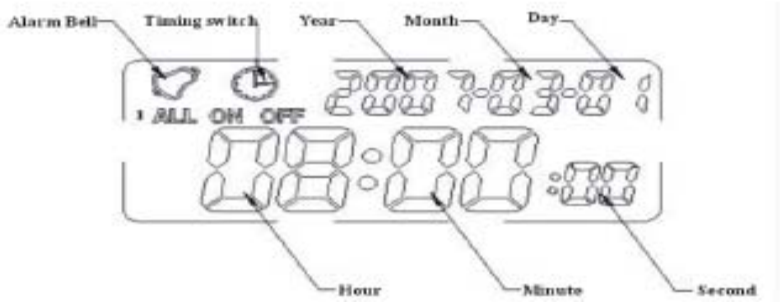


1. Ligando o alarme: Selecione Alarme no menu principal, e Pressione "⏯” para entrar.
2. Instruções do Menu de configuração:
    1). CurTime (Hora atual): a hora atual que será exibida no mostrador do relógio do aparelho.
    2). AutoOn: Fixar a hora em que o aparelho será ligado. Você pode ativar ou desativar esta função.
    3). AutoOff: Fixar a hora em que o aparelho será desligado. Você pode ativar ou desativar esta função.
    4). AlarmTime: Fixar a hora do alarme. Você pode configurar o alarme uma vez ou todos os dias.
3. Operações.
    1). Depois de entrar no menu do alarme, é exibido no aparelho “hora atual”, “Auto on”, “Auto off” e “hora do Alarme”.
    2). Pressione ◄ / ► para mover o cursor, e Pressione ▲ / ▼ para revisar o tempo selecionado.
    3). Pressione "M" para confirmar as alterações.
4. instrução de exibição do alarme.
    1). Quando o alarme é configurado, o sino de alarme aparece no topo do 'canto esquerdo da exibição'.
    “1/ALL” alarme acionado uma vez ou diariamente.
    2). Os outros campos correspondem a Ano-mês-dia, e Hora-minuto-segundo.

**XIII. Configurações.**

Explicando as funções:

1. Entre em configuração: Selecione “Configuração” no menu principal e Pressione “⏯” para entrar.
2. Botões:
    1). Pressione ▲ / ▼ para selecionar a opção desejada.
    2). Pressione “⏯” para entrar.
    3). Pressione “ ◄ ” para voltar ao menu anterior.
    4). Pressione e segure “M” para voltar ao menu principal.
3. Música

Menus: Modo Repetição, Modo Reprodução, Seleção EQ e Config EQ Usuário.

1). Modo Repetição

Menu: Uma vez, Repetir Um, Pasta 1, Repetir Pasta, Tudo Uma vez, Repetir Tudo e Introdução.

2). Modo Reprodução.

Opções: Ordem e Reprodução Aleatória.

3). Seleção EQ.

Opções: “Normal”, “3D”, “Rock”, “Pop”, “Clássico”, “Graves”, “Jazz” e “Eq Usuário”.

4). Config EQ Usuário: Pré-definições de Equalização. Você define as posições dos controles de equalização. Para utilizar esta definição retorne ao menu anterior e selecione "Eq Usuário". Há 5 freqüências, e cada freqüência tem 7 níveis.

4. Rádio.

Menu: Estéreo SW e Região FM.

1). Estéreo SW.

Há 2 seleções: Ativar ou Desativar.

2). Região do FM.

Há quatro regiões: China, Europa, Japão e E.U.A. (no Brasil utilizamos a opção Europa ou EUA)

5. Gravação.

Menu: Qualidade REC e Volume Gravação.

1). Qualidade REC.

Menu: Qualidade alta e Qualidade Normal.

2). Volume REC.

Há 5 níveis: +1. +2, +3, +4 e +5.

6. Tela.

Menu: Tempo de luz de fundo, luminosidade, modo luz de fundo.

1). Tempo de luz de fundo.

Há 6 seleções: 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos e Sempre Aceso.

2). Luminosidade.

Há 5 níveis no menu. 1, 2, 3, 4, 5.

3). modo luz de fundo.

Há 2 seleções: Normal e Economia de energia.

7. Sistema.

Menu: Idioma, Sobre, Atualizar, Config. automática.

1). Idioma.

Selecione o idioma desejado com ▲ / ▼ botão e Pressione “⏯" para confirmar e retornar ao menu anterior.

As opções disponíveis são: Chinês, Chinês Simplificado, Inglês, Português, Alemão, Francês, Italiano e Espanhol.

2). Sobre.

Menu pop-up com Versão, Data, Memória Flash e Cartão SD. Somente Leitura.

Pressione “M” para voltar ao menu anterior.

3). Atualizar.

Para selecionar esta opção, Pressione “⏯", uma caixa de diálogo aparece. Selecione “Sim” ou “Não” com ◄ / ► e Pressione “⏯” para confirmar. Quando a opção é "Sim" é exibio um aviso “Conectar USB”.

O sistema só vai prosseguir a atualização caso o aparelho esteja conectado ao USB do micro. Ao conectar a atualização é efetivada [necesssário o firmware do aparelho, não atualize sem autorização ou acompanhamento do suporte técnico].

4). Config. Automática.

Esta seleção fará a restauração da configurações 'default' do aparelho. Pressione ◄ / ► para selecionar “Sim” ou “Não”, e Pressione “⏯" para confirmar.

8. Tempo de desligamento.

Fixa um tempo para auto-desligar o aparelho. Selecione Desativar, 3, 5, 10, 15, ou 20 Minutos e Pressione “⏯” para confirmar.

## XIV. Diagnóstico e Soluções [FAQ]

### 1. O Aparelho não liga

1). Verifique se a bateria está carregada.

2). Conecte ao carregador e pressione o botão ligar para verificar novamente.

3). Se o aparelho não funcionar após a recarga, favor nos contatar.

### 2. Não sai som nos Fones.

1) Verifique se o volume está em 0 [zero].

2) Verifique se o fone está bem conectado.

### 3. Ruídos.

1). Verifique se não há pó ou sujeira nos fones. Pó e sujeira podem causar ruídos.

2). Confira se o arquivo de música não contém erros. Teste reproduzindo outras músicas. Ruídos podem ser ocasionados por arquivos com erros de gravação.

### 4. A recepção do FM está ruim.

1). Ajuste a posição do fone e do aparelho.

2). Desligue ou se afaste de equipamentos elétricos próximos.

3). O fone pode ser usado como antena.

### 5. Distorção na tela.

Verifique se selecionou a linguagem correta.

### 6. Não Consigo transferir Arquivos.

1). Verifique se o aparelho e o PC estão conectados corretamente.

2). Confira se há espaço suficiente na memória.

3). Verifique se o cabo USB está danificado.

### 7. O formato do Arquivo não é suportado/Erro no Arquivo

1). Verifique se o aparelho não foi desconectado do USB durante a transferência.
2). Verifique se o arquivo está corrompido.
3). Veja se o formato é compatível. Se não, Favor converter o arquivo antes de transferir.
4). Se a memória estiver mostrando mais do que a capacidade, escolha o sistema de arquivos correto (FAT) quando efetuar a formatação.

## XV. Especificações

| | | |
|---|---|---|
| **Tela/Display** | **2.0 polegadas, Matriz de Ponto (220x176) 65k cor** | |
| **Conexão com PC** | **USB2.0 (high speed)** | |
| **Memória** | **Memória Flash: 128MB - 4GB** | |
| **Alimentação** | **Bateria de Lítio 1700mAh** | |
| **Gravação** | **Taxa de Amostra** | **8KHz/16Hz** |
| | **Formato** | **WAV(32 Kbps / 64Kbps)** |
| | **Tempo Gravação** | **8 horas/128 MB Flash** |
| **MP3,WMA** | **Saída do Fone** | **(L)5mw+(R)5mW (32Ohm)** |
| | **Saída do Alto-Falante** | **(L)2w+(R)2w (4Ohm)** |
| | **MP3 Bit Rate** | **8 Kbps – 320 Kbps** |
| | **WMA Bit Rate** | **32 Kbps – 384 Kbps** |
| | **Resposta de Frequência** | **20Hz-20KHz** |
| | **SNR** | **85Db** |
| | **Distorção** | **0.06%** |

# X-Sound !

## Bem Vindo ao Futuro

# Intruções de Uso
# AVI CONVERTER
# Guia de Conversão
# de Vídeos e Dicas

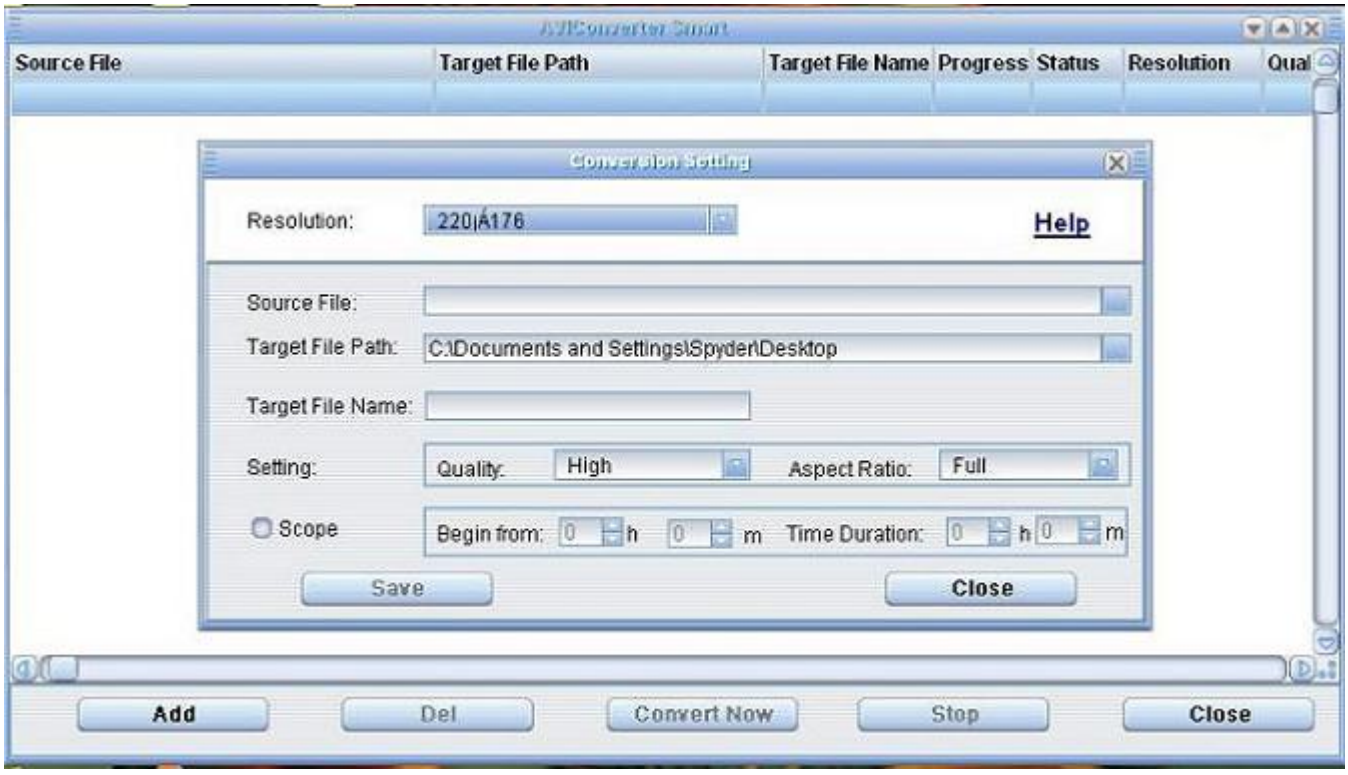


**Suporte X-Sound!**
**www.xsoundbrasil.com.br / suporte@xsoundbrasil.com.br**

**Instruções de uso do AVI Converter**

**MP4 Platinum 2.0 e 2.2, Bom Box X-SOUND!**

(chip "***RockChip USB MP3***")

Formato de Vídeo:

*.AVI (X-Vid / Codec Áudio = 0x0050(MPEG) ID'd as MPEG-1 Layer 2)

**AVi Converter**

Existe em várias versões
- Versão Smart (que converte para 176X224, rotacionado 90º)
- Versão 1.0 (que converte para 128x96, 160x128, 220x176 e 320x240)
- Versão 2.0 (que converte para 220x176)
- Versão 2.1 (que converte para 224X176)
- Versão 3.0 (que converte para 320x240)
- Versão 4.0 (que converte para 160x128, 220x176 e 320x240)

Após a instalação, Abra o Programa.

Clique em Add.

Na próxima Janela escolha as opções, onde:

Tamanho: 160x128, 220x176 ou 320x240
(depende do tamanho da Tela do seu MP4).

Em "Source File" (Escolha o arquivo), escolha o arquivo a ser convertido.

Em "Target File Path" escolha o Local para onde arquivo será convertido.
Em "Target File Name" o próprio programa automáticamente escolhe o nome que geralmente é o mesmo (retire o .AVI do final do nome).

Em "Setting" escolhe-se a qualidade(High, Normal e Low) e a Configuração de Tela, que para o nosso MP4 é 4:3 (Recomendável 'Full'), mas pode-se usar qualquer opção nesta configuração.

Finalmente, clique em "Save", ele aparece na lista de Trabalhos.
Clique em Close.

Lá embaixo, clique em "Convert Now" e espere a barra "Progress" ficar com 100%. Pronto !!

Note que se tiver algum acento nos paths (caminho) tanto na caixa Source quanto na caixa Target , ele não converte.

X-Sound Brasil

(ex. errado Source : \Meus Documentos\v***í***deos\O Rappa - o que sobrou do c***é***u.mpg)

(ex. errado Target : \Meus Documentos\v***í***deos convertidos\O Rappa - o que sobrou do c***é***u.mpg)

Observe no exemplo acima que até o nome do arquivo possui acento. Isso é errado.

(ex. certo Source : Meus Documentos\v***i***deos\O Rappa - o que sobrou do c***e***u.mpg)

(ex. certo Target : Meus Documentos\v***i***deos convertidos\O Rappa - o que sobrou do c***e***u.mpg)

Não colocar acento também no Target File.

Não colocar acento em nada.

Se o arquivo de video ou o caminho tiver acento, renomeie.

X - Sound Brasil

# X-Sound!

**Procedimento para formatação**
**MP3 / MP4**
**Guia Rápido**

# X-Sound Brasil 2008 – Guia Rápido de Formatação de MP3 / MP4

## Formatando Player Corretamente

A maioria dos players usam sistema de arquivos FAT, você pode formatá-lo pelo Windows. Vou Ensinar você a formatar e a recuperar seu player que a memória "Travou" [Erro de Disco]. Não se preocupe pois a formatação não apaga o firmware.

Em Primeiro lugar vale lembrar que a Formatação apaga os Arquivos que estão no Player, e a não ser nos casos de "Erro de Disco", é possível efetuar a cópia [backup] dos arquivos antes de Formatar.

Para formatar pelo Windows (que é o mais indicado) clique com o botão direito do mouse no disco removível:

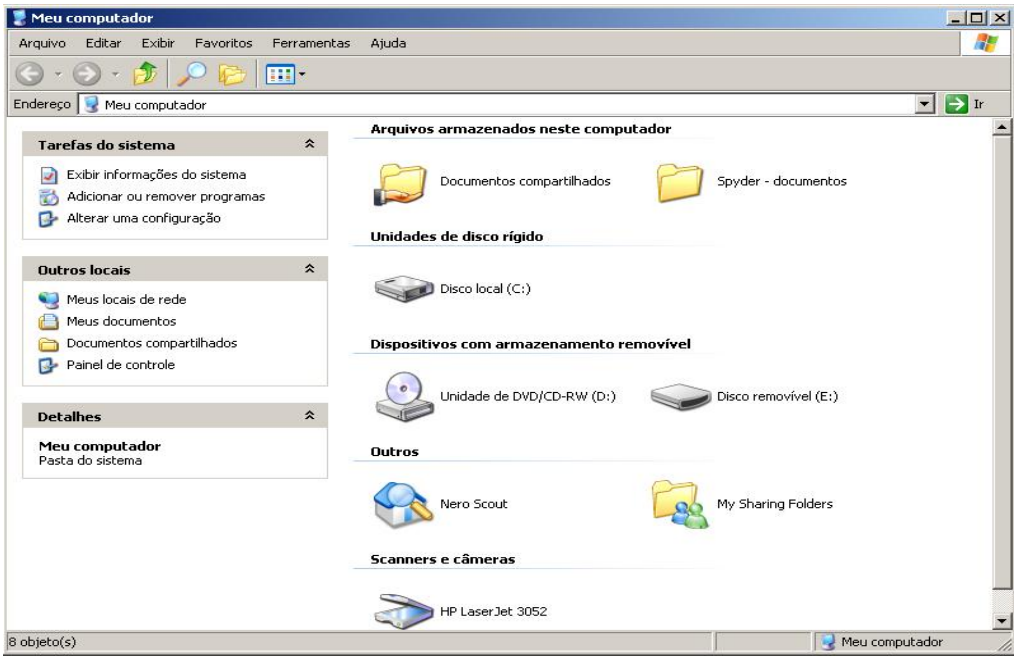


e depois clique em formatar.

Vai se abrir a janela abaixo:

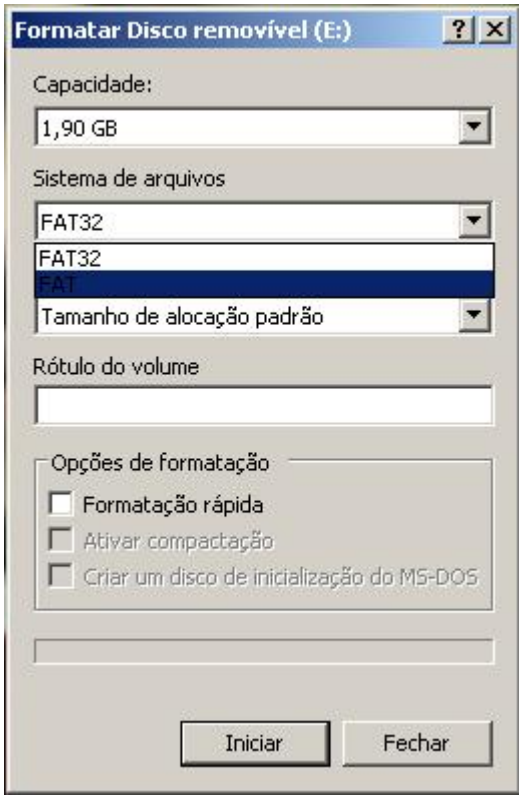


Clique na aba sistema de arquivos e selecione FAT, em rótulo de volume você pode colocar o nome do driver que vai ser identificado pelo sistema. Você pode mudar o nome Disco Removível para MP4 por exemplo. Depois disso click em Iniciar:

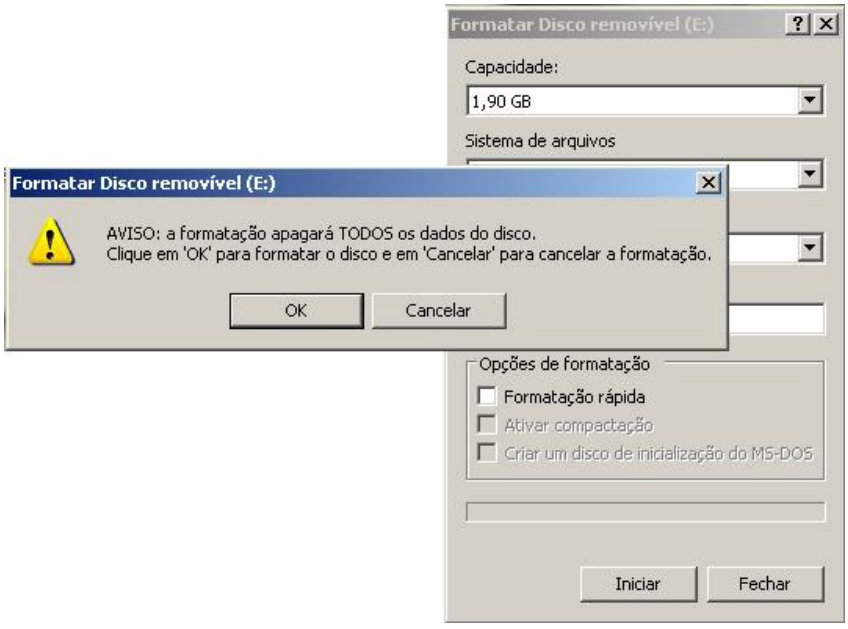


Clique em Ok, quando for exibida a mensagem acima.

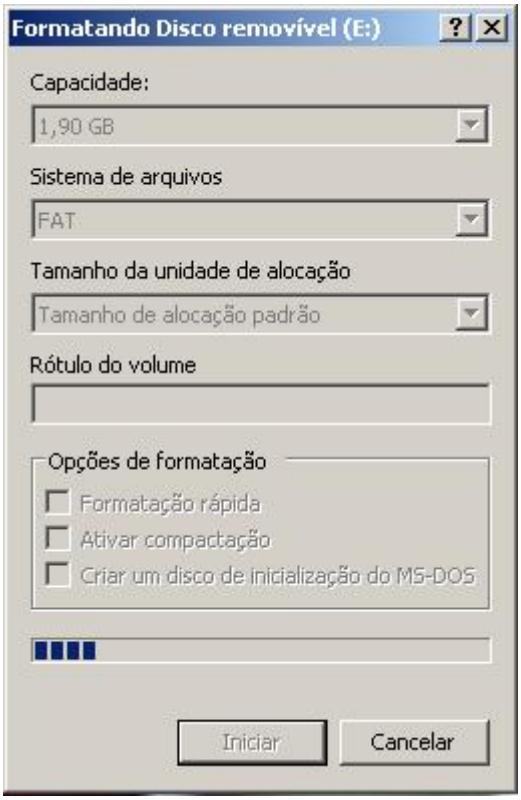


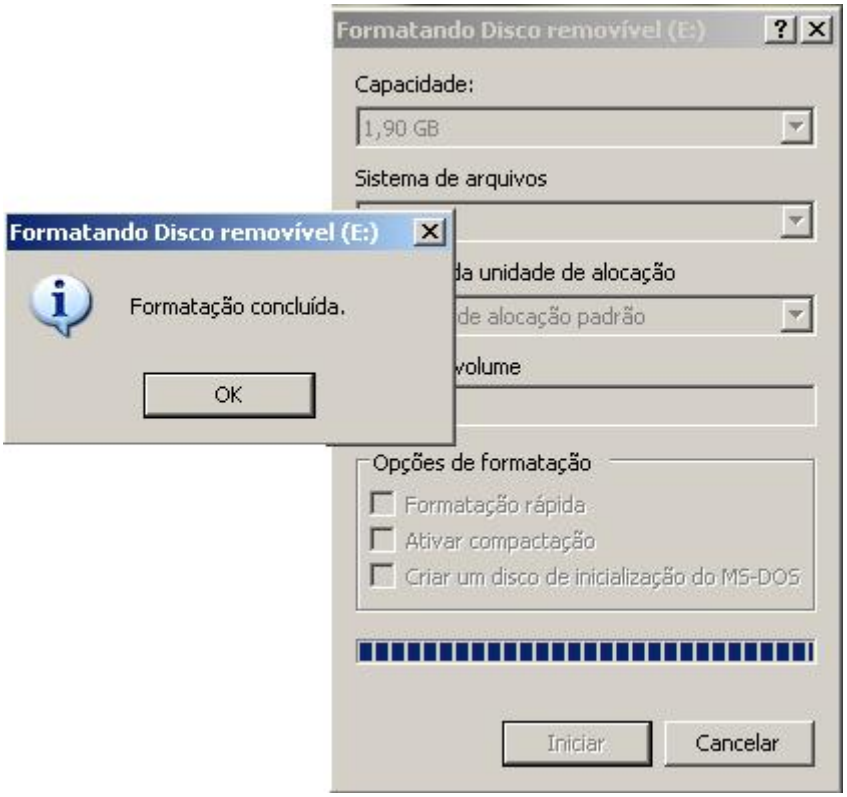


Clique em OK para Finalizar a Formatação e está Pronto!!!